


Комплектация и схема сборки

# Стол прямой Формат, Зета

Артикулы: А-190, А-191

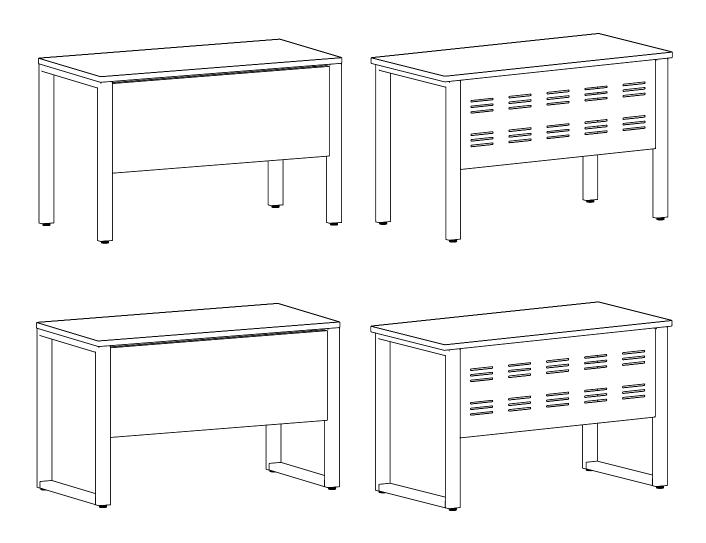

#### Если у Вас:

- сложности со сборкой,
- расхождение с заказом,
- детали повредились при доставке


### Горячая линия:


+7 495 191-98-01 911@zamm.ru

#### Комплект стола:


#### Перед сборкой:

- \* Сфотографируйте этикетки на коробках;
- \* Проверьте соотвествие этикеток Вашему заказу:
  - наименование серии, размер, цвет.
- \* Рекомендуем собирать стол вдвоём.

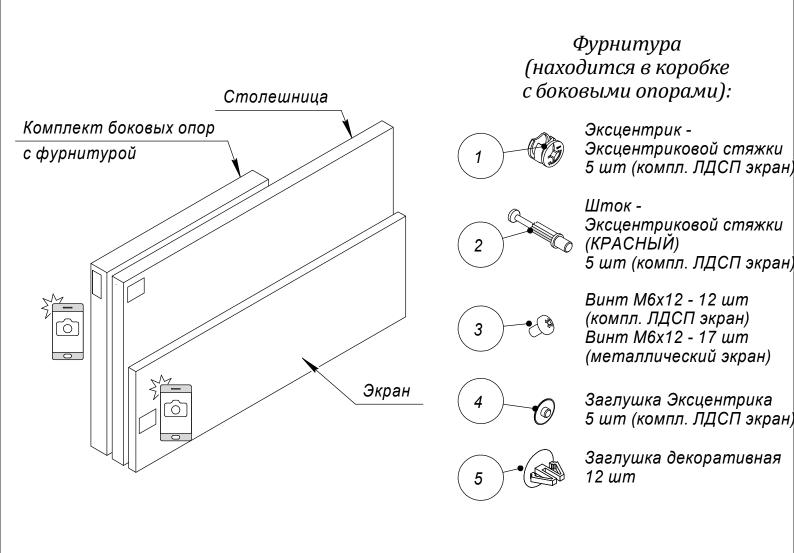

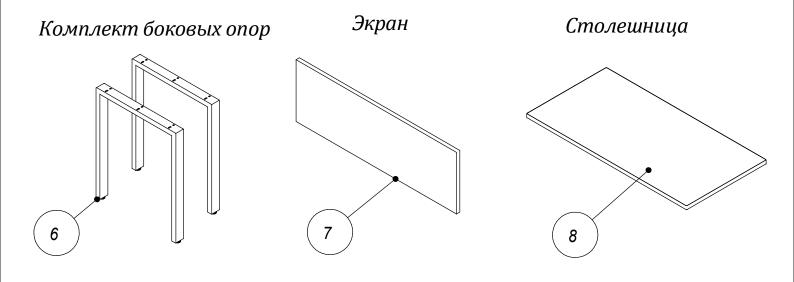



## Схема сборки подстолья стола

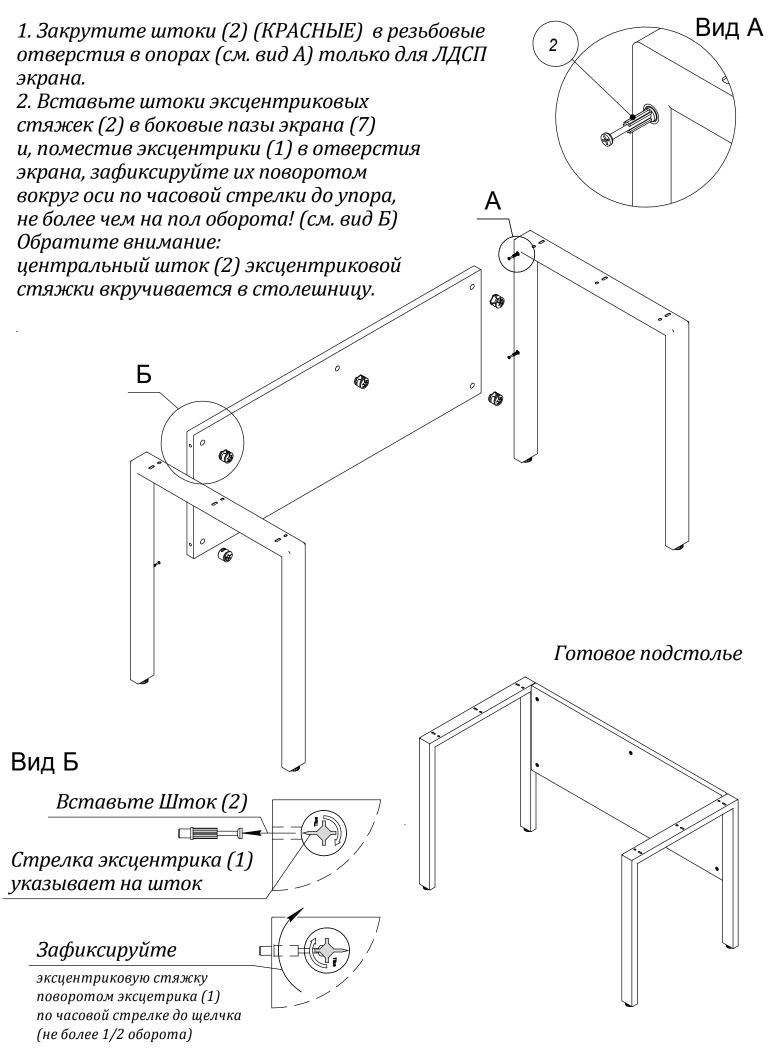


#### Схема сборки подстолья стола

Обратите внимание на (Вид В) через это крепежное отверстие винтом М6х12 металлический экран крепится к столешнице (в столешнице установлена крепежная футорка с резьбой М6), а для крепления ЛДСП экрана в столешницу вкручивается шток (2) эксцентриковой стяжки в этуже крепежную футорку

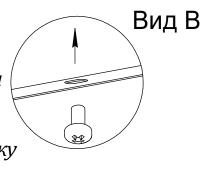

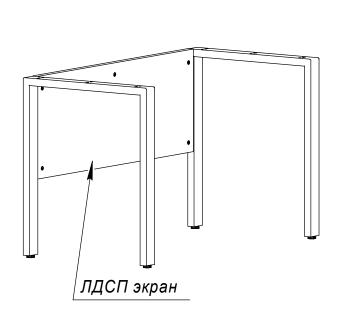


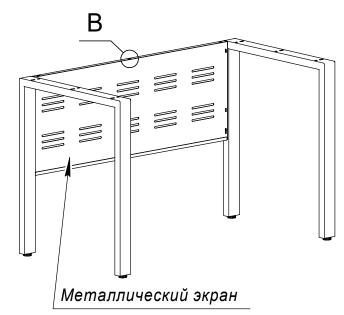

Металлический экран крепится винтами М6х12 - 5 шт

- центральный винт крепится к столешнице (Вид В)
- по два винта к каждой опоре, используя крепежные отверстия (Вид А) (Внимание штоки (2) Красные исопльзуются только для ЛДСП экрана)

Схема расположения крепежных отверстий столешницы

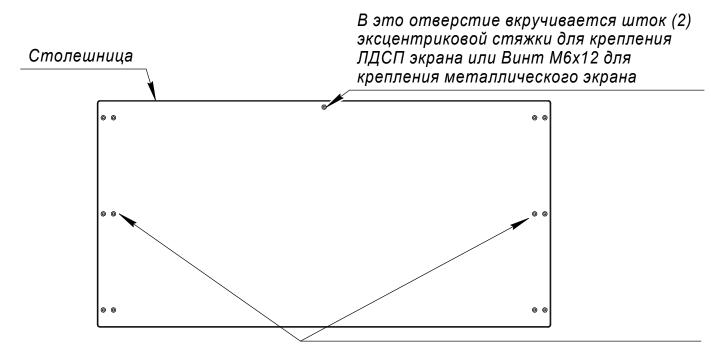


Две группы отверстий по 6 шт используются для крепления подстолья к столешнице


### Сборка стола

3. Чтобы при сборке не поцарапать лицевую сторону столешницы, положите упаковку на пол, расположите на ней столешницу лицевой стороной вниз, так что бы был доступ к крепежным отверстиям.

Установите собранное подстолье так, что бы крепежные отверстия совпали. Прикрутите винтами Мбх12 опоры к столешнице и закройте отверстия декоративными заглушками. Комплектация с ЛДСП экраном перед сборкой в столешницу вкрутите центральный Шток (2) эксцентриковой стяжки \* Рекомендуем для сборки использовать крестовую отвертку магнитную, что бы винты Мбх12 крепко примагнитились к отвертке.

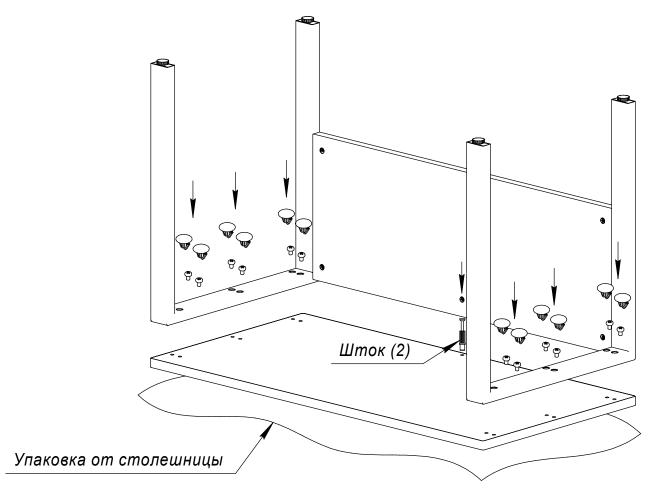


#### Схема крепления подстолья к столешнице

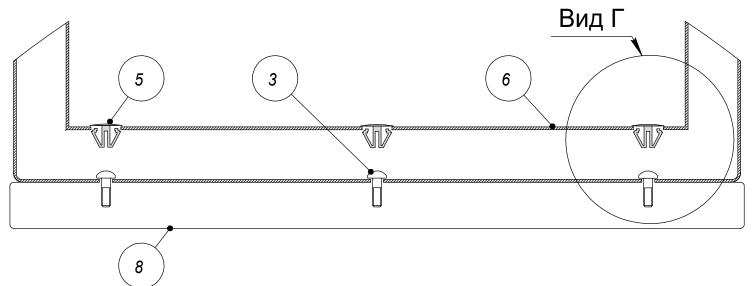


## Сборка стола


- 4. Вкрутите в столешницу Винты М6х12 (3) 12 шт, через отверстия в опорах подстолья ( см. Вид  $\Gamma$  )
- 5. Установите в отверстия опор заглушки декоративные (5)- 12 шт

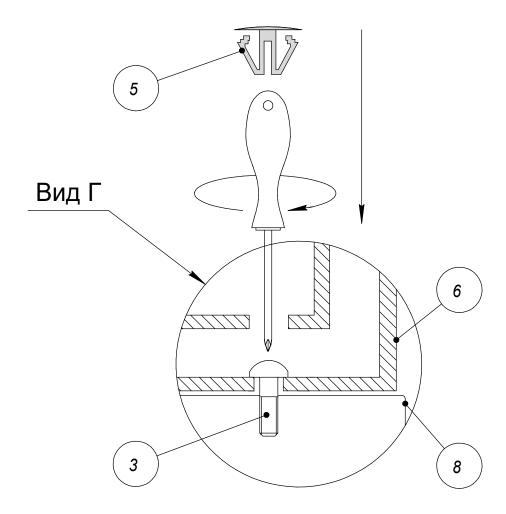

Положение эксцентриков на ЛДСП экране (с внутренней стороны)

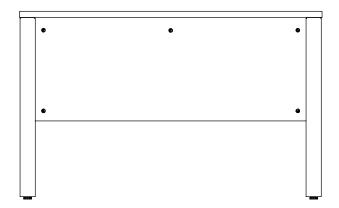

- 6. Установите собранный стол на место, с помощью регулировочных винтовых опор выставите устойчивое положение.
- 7. Установите заглушки эксцентриков (4) на эксцентрики (1) экрана (7) 5 шт.

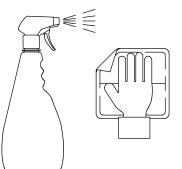

Чтобы придать мебели идеальный внешний вид, рекомендуется, сразу после сборки изделия, протереть его салфеткой с использованием средства для очистки мебели с антитастическим эффектом.

Примерно через 2 недели после сборки проверьте качество соединений, при необходимости протяните