


ZAMM®

Комплектация и схема сборки

Журнальный стол ЛИМО

Артикул: А-204

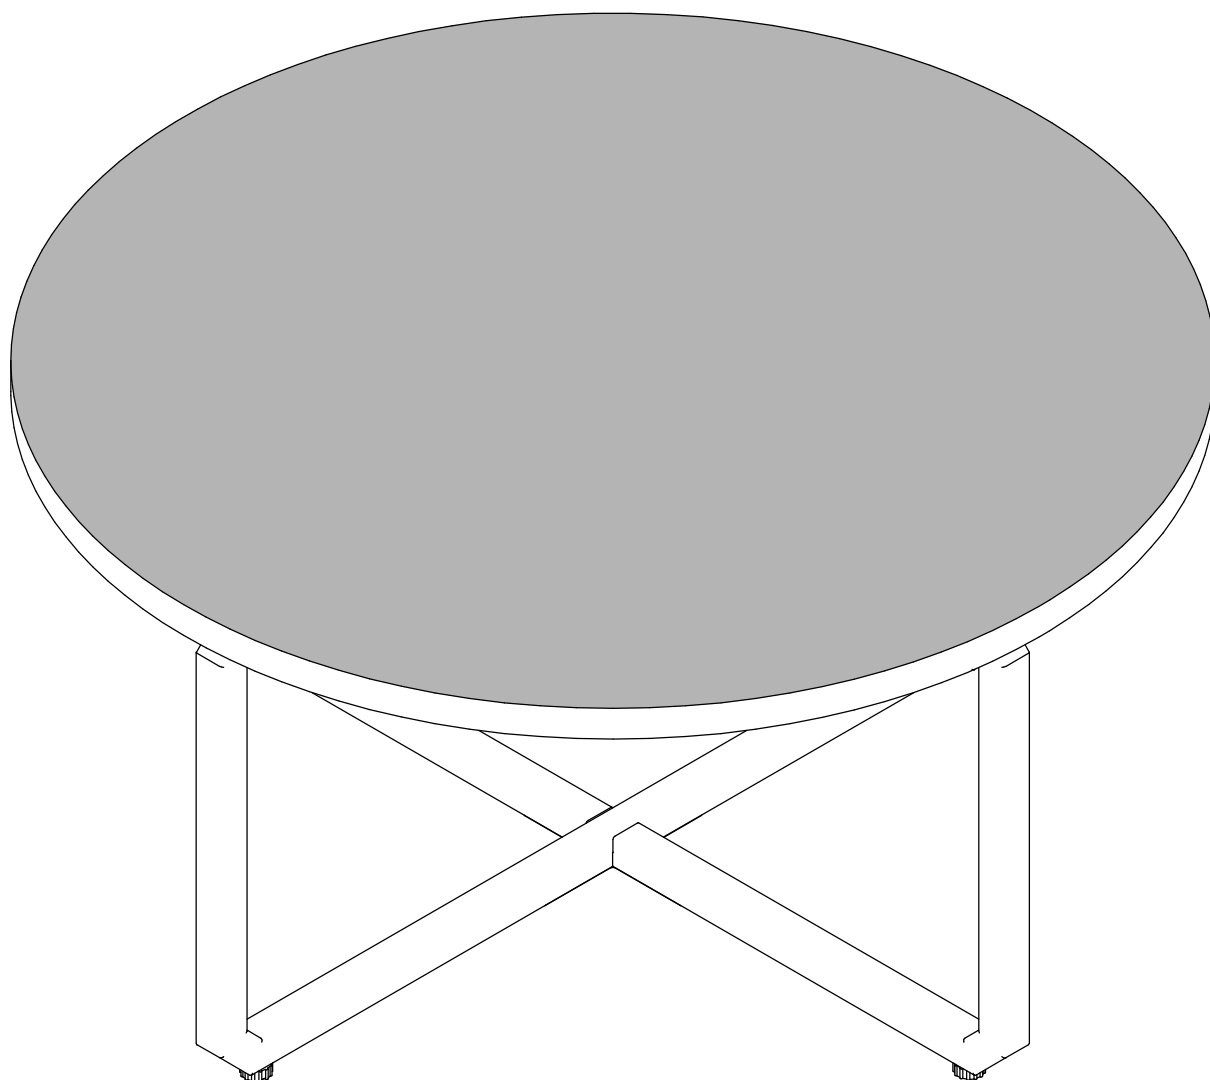

EAC



Горячая линия:
+7 495 191-98-01
911@zamm.ru

Комплект журнального стола


Перед сборкой:

- 1 Сфотографируйте этикетки на коробках;
- 2 Проверьте соответствие этикеток Вашему заказу - наименование серии, размер, цвет

Упаковка 1 - Комплект металлических опор подстоля (фурнитура в этой коробке)


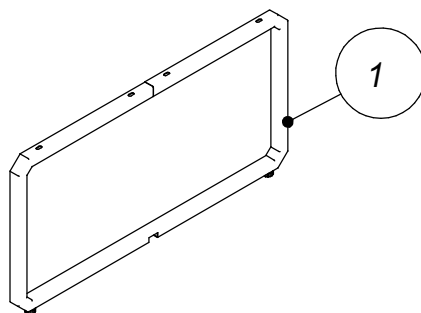
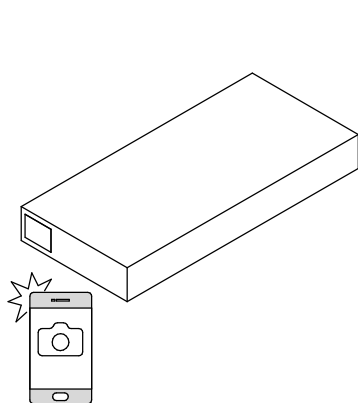


Опора стола верхняя - 1 шт.

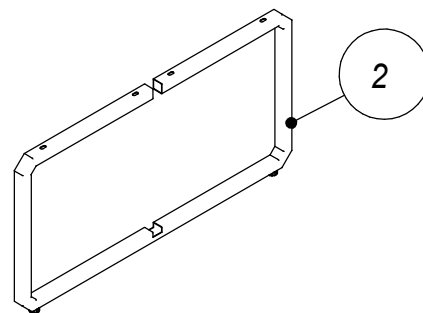

Опора стола нижняя - 1 шт.
(с присадкой для колесных опор)


Упаковка 2 - Столешница журнального стола

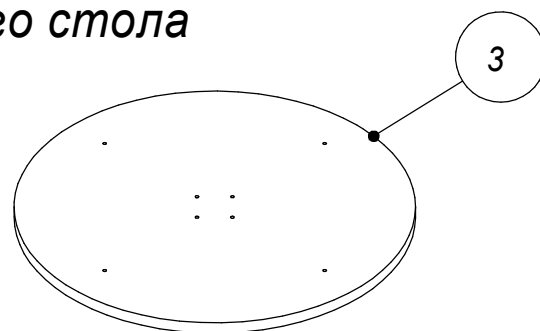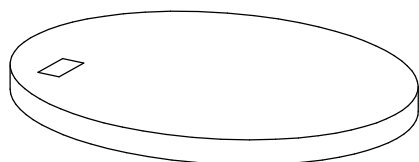


Столешница стола - 1 шт

Комплект фурнитуры


(находится в коробке с комплектом опор подстоля):




Винт мебельный М6х15




Соединительная
пластина



Регулируемый подпятник
(вкручен в металлические опоры)




Пластиковая заглушка

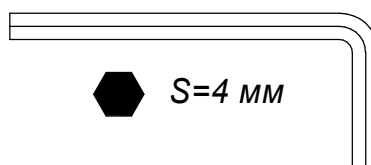


Ключ Г-образный
(имбусовый) S=4 мм
входит в комплект

Сборка металлокаркаса подстоля

Соберите подстолье, вставив металлические опоры (1) и (2) в соответствующие прорезы и пазы.

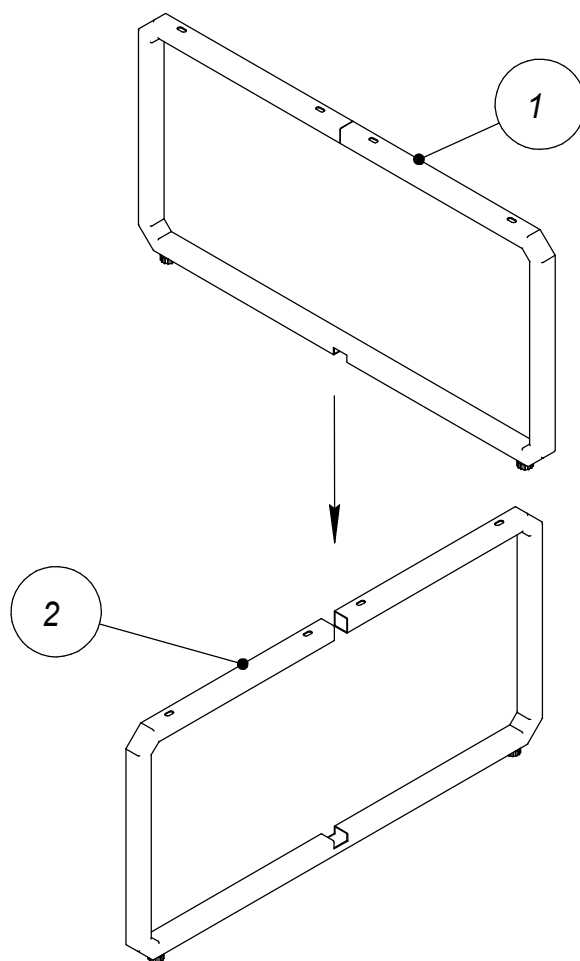


Вид собранного подстоля.

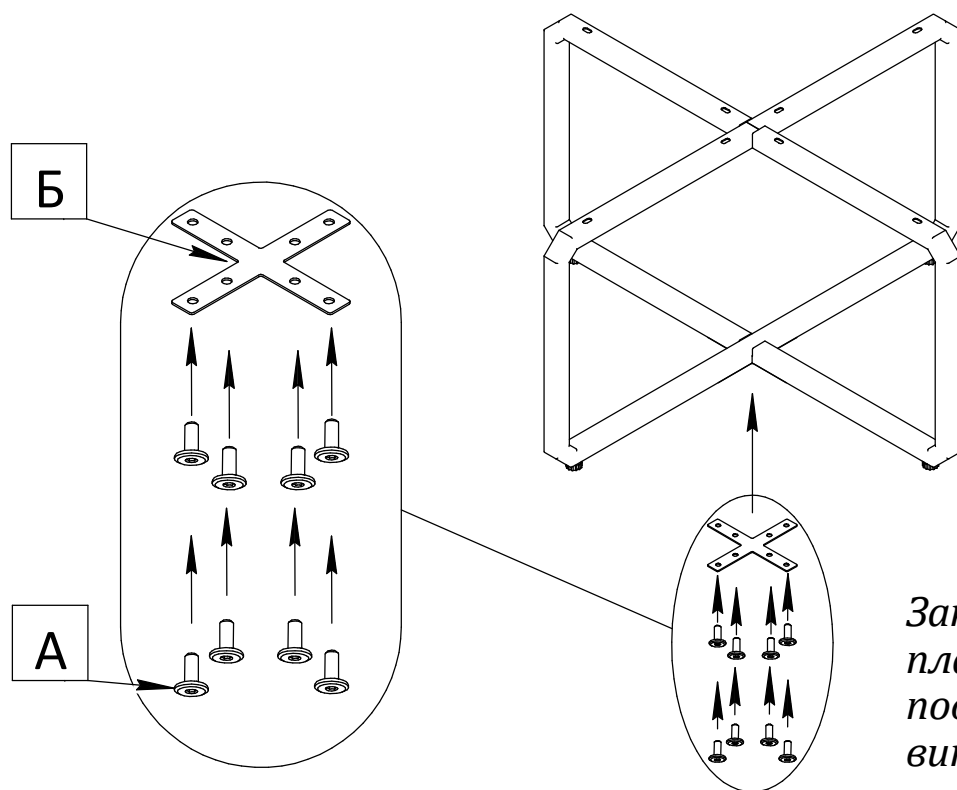

Закрепите соединительную пластину (Б) с нижней части подстоля используя винты (А)- (8 шт)


Установка столешницы на подстолье

Положите на пол упаковку от столешницы, Сверху на нее положите столешницу лицевой стороной вниз, отверстиями вверх. Совместите отверстия на столешнице и на металлокаркасе подстоля. Прикрутите столешницу винтами (А) М6х15 (8 шт)

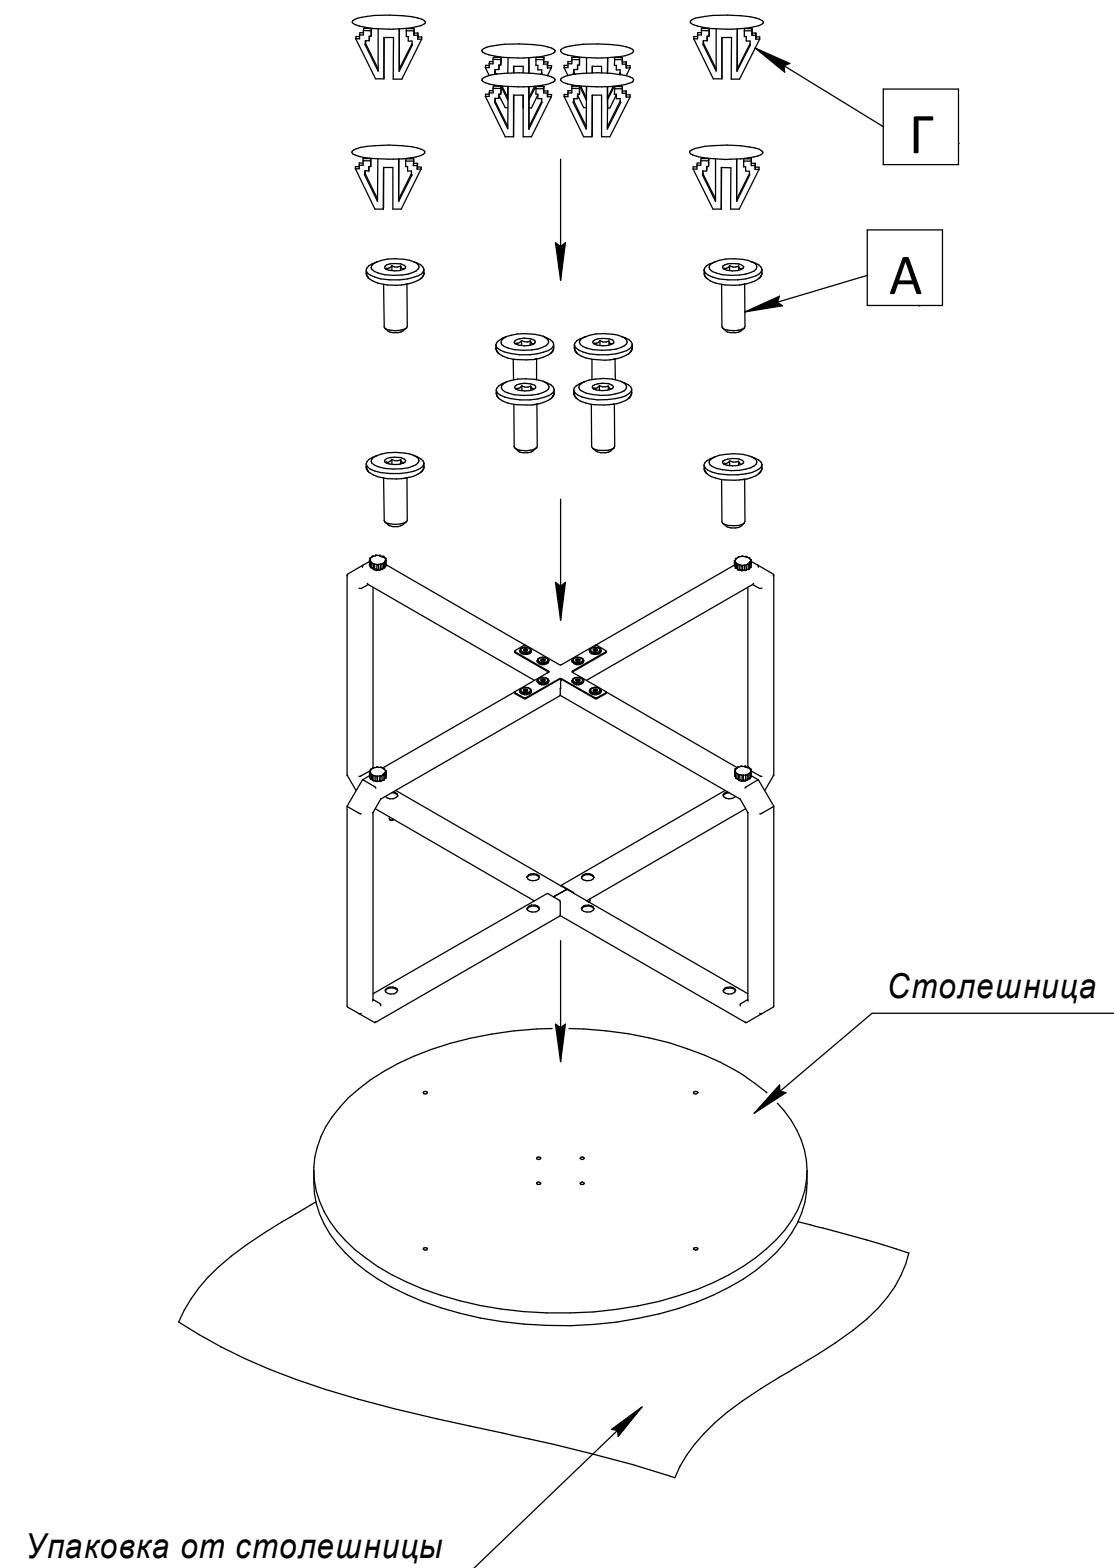

Закройте крепежные отверстия в каркасе подстоля, используя пластиковые заглушки (Г)

4 После сборки

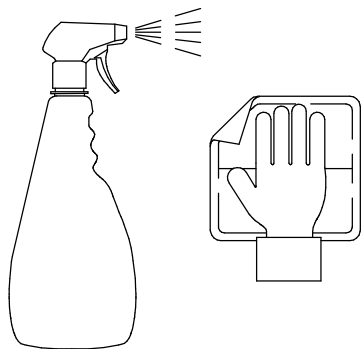

Чтобы придать мебели идеальный внешний вид, рекомендуется, сразу после сборки изделия, протереть его салфеткой с использованием средства для очистки мебели с антитастическим эффектом.


Примерно через 2 недели после сборки проверьте качество соединений, при необходимости протяните

Назначение изделия

Журнальный стол (далее – Изделие) производства компании ООО ОЗЗО (Россия) (далее – Производитель), предназначен для использования в качестве офисной, домашней или учебной мебели.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию Изделия, не ухудшая его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплектации поставки.

Технические характеристики

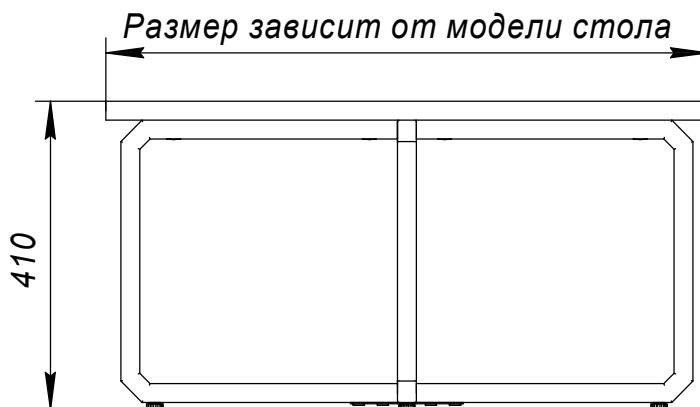

*Максимально допустимая нагрузка на стол: 100 кг.
(При равномерно распределенной нагрузке)*

Запрещается вставать или садиться на изделие.

Не допускается перемещение стола без поднятия над поверхностью пола.

Правила эксплуатации и ухода

Изделие рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 °C и от-носительной влажностью 60-70%.

Через 1-2 недели после сборки проверить все резьбовые соединения, при необходимости, подтянуть ослабленные.



Запрещается использовать Изделие в условиях, для которых оно не предназначено:

- использовать Изделие вне помещений;*
- устанавливать на Изделие специализированное оборудование, в том числе, станки, диспенсеры, осциллографы, 3D-принтеры и т.п.;*
- перемещать Изделие, установленное на колесные опоры со стопором, с заблокированным тормозом;*
- вставать или садится на Изделие;*
- использовать Изделие на кухнях объектов общественного питания, а также в других местах, где приме-няются агрессивные моющие средства.*
- эксплуатировать Изделие, установленное на колесные опоры, на неподходящем напольном покрытии (ковры, лестницы, пороги и т.д.).*

Транспортировка и хранение

Изделие в разобранном виде транспортируется в упаковке Производителя (3х-слойный гофрокартон, стрейч-плёнка) всеми видами транспорта, без ограничений по расстоянию.

В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги, атмосферных осадков. Хранение допустимо только в крытых сухих помещениях без доступа атмосферных осадков с температу-рой окружающего воздуха от +5°C до +50°C.

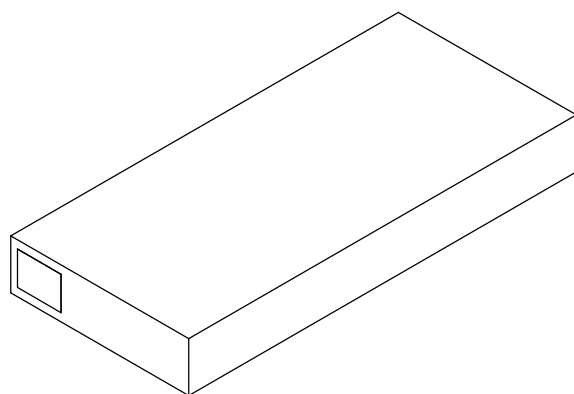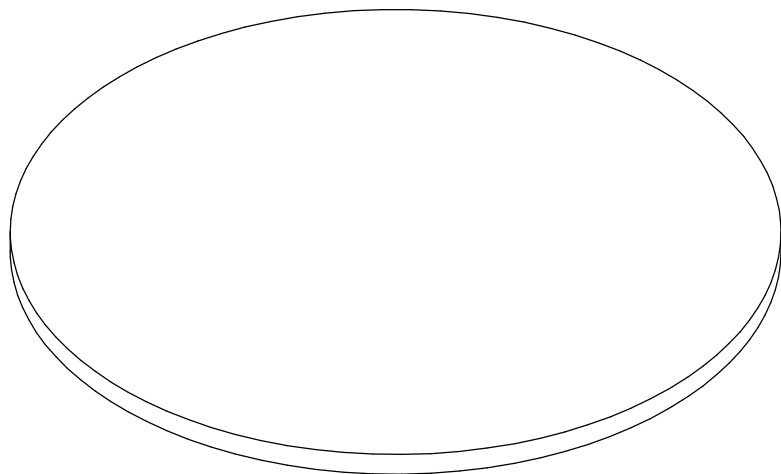

Срок годности, эксплуатационные сроки

Производитель гарантирует нормальную работу Изделия в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок службы Изделия составляет 10 лет.

Гарантия

Производитель не может предусмотреть все возможные варианты применения Изделия, поэтому ответственность и гарантийные обязательства распространяются только на Изделие, используемое по назначению – в качестве офисной, домашней или учебной мебели.

- гарантия распространяется на Изделие, сборка которого произведена в соответствии с прилагаемой инструкцией;
- гарантия распространяется на Изделие, используемое в соответствии с правилами эксплуатации;
- гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные стихийными бедствиями (пожар, затопление и др.);
- гарантия не распространяется на Изделие со следами механических повреждений, термического и химического воздействия;
- гарантия не распространяется на случаи выхода из строя Изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения правил эксплуатации.

Правила обмена и возврата товара

Обмен и возврат Изделия надлежащего качества осуществляется в течении 15 дней с момента его получения только при соблюдении следующих требований:

- наличие гарантийных наклеек на Изделии;
- наличие тех. паспорта и инструкции;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;

Сведения о производителе

Производитель: **ООО "ОЗЗО"**

Место нахождения: 129626, РОССИЯ, г. Москва, пр-кт. Мира, д. 102 стр. 30, этаж 1 ком. 12-14

Адрес производства: 141370, РОССИЯ, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, проезд Художественный, домовладение 2е.

Телефон службы сервиса: +7 495 191-98-01

Электронная почта для связи: 911@zamm.ru

Изделие соответствует конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Модель Журнальный стол ЛИМО А-204

Дата выпуска Указана на упаковке

Принято ОТК

EAC